Sportcam WiFi

Manuale Utente

www.mediacomeurope.it

Grazie per averci accordato la vostra fiducia acquistando la nostra WiFi SportCam. Vi consigliamo di leggere accuratamente questo manuale prima di iniziare ad usare il prodotto onde ottimizzarne l’uso e prolungarne la vita.

Aspetto e comandi

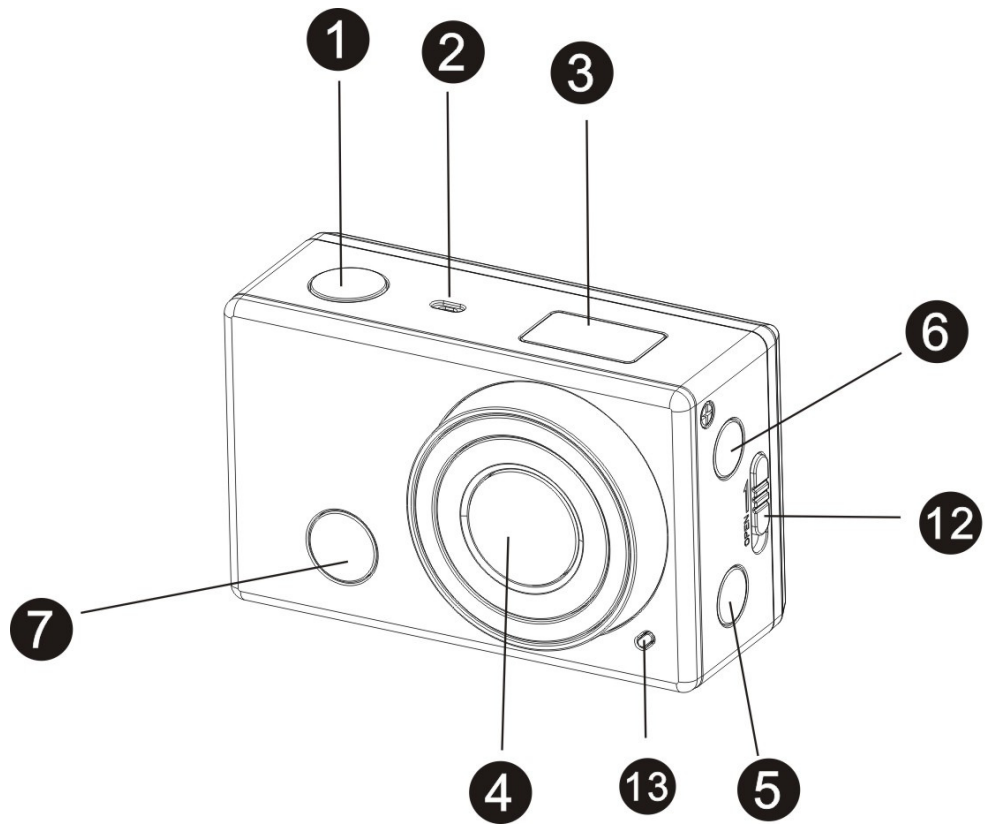

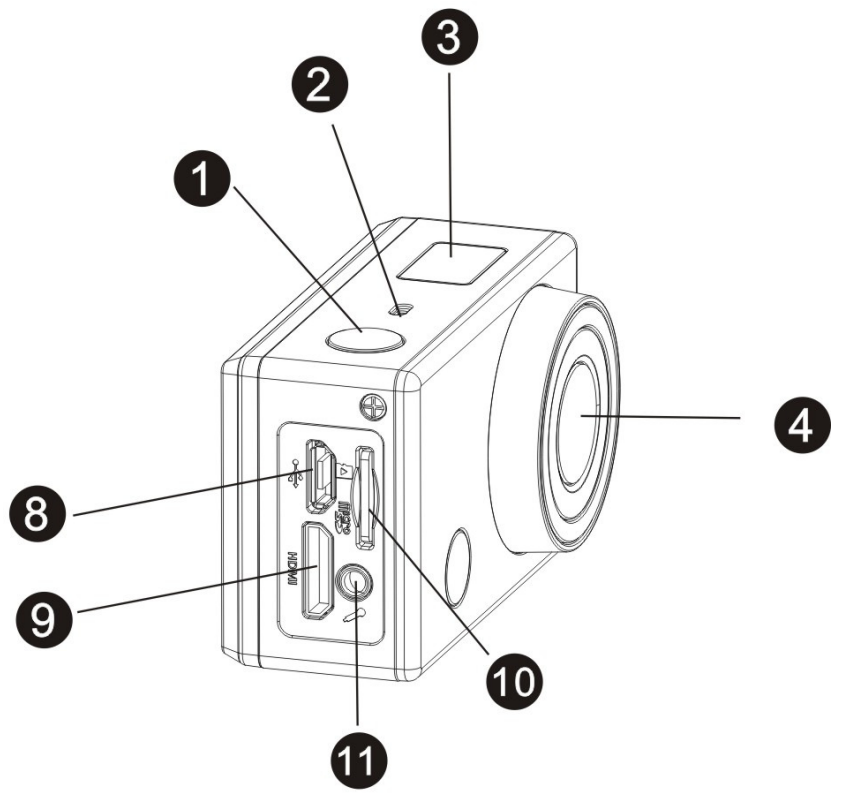

1. Tasto Otturatore
2. Microfono
3. LCD display
4. Lente
5. Tasto/led Wi-Fi
6. Tasto Power / Mode
7. Sensore infrarossi
8. Connessione Micro USB
9. Connessione Mini HDMI
10. Alloggio scheda Micro SD
11. Connettore Microphone esterno
12. Tasto accesso vano batteria
13. Indicatore LED

Dettagli LCD Display

Accendendo la SportCam , il display LCD mostrerà le seguenti informazioni e impostazioni:

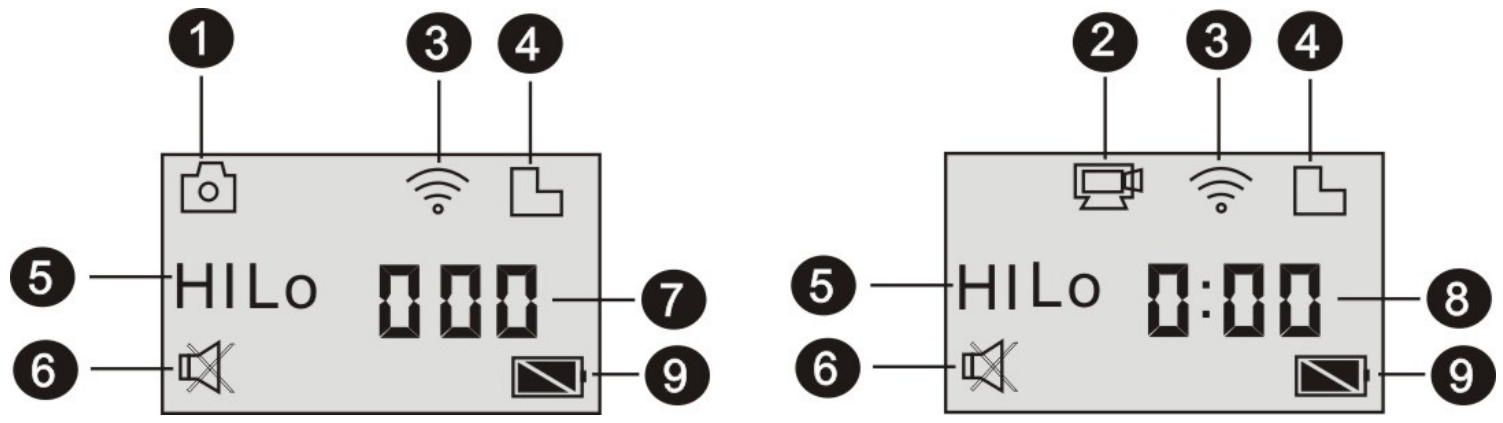

1. Modalità Foto
2. Modalità registrazione Video (default)
3. Indicazione Wi-Fi (quando attivato).
4. Indicazione TF card (quando inserita)
5. Indicazione risoluzione:

In modalità Foto, **HI** indica risoluzione 8 Mega Pixels (3264x2448), mentre in modalità video, indica risoluzione FHD (1920x1080,30fps);

In modalità Foto, **LO** indica risoluzione 5 Mega Pixels (2592x1944), mentre in modalità video, indica risoluzione 720P (1280x720,30fps);

HILO appare solo in modalità video, e indica risoluzione 720P/60 (1280x720,60fps).

6. Funzione Mute, visibile quando attivo ma inattivo di default.
7. Contatore a tre cifre, Massimo valore 999.
8. Timer, mostra ore e minuti.
9. Indicatore batteria: mostra il livello corrente della batteria.

Nota: Questi indicatori possono variare a seconda dello stato della SC.

Come usare le impostazioni

Dopo l'accensione premere il tasto Power per attivare le impostazioni da selezionare in sequenza come segue:

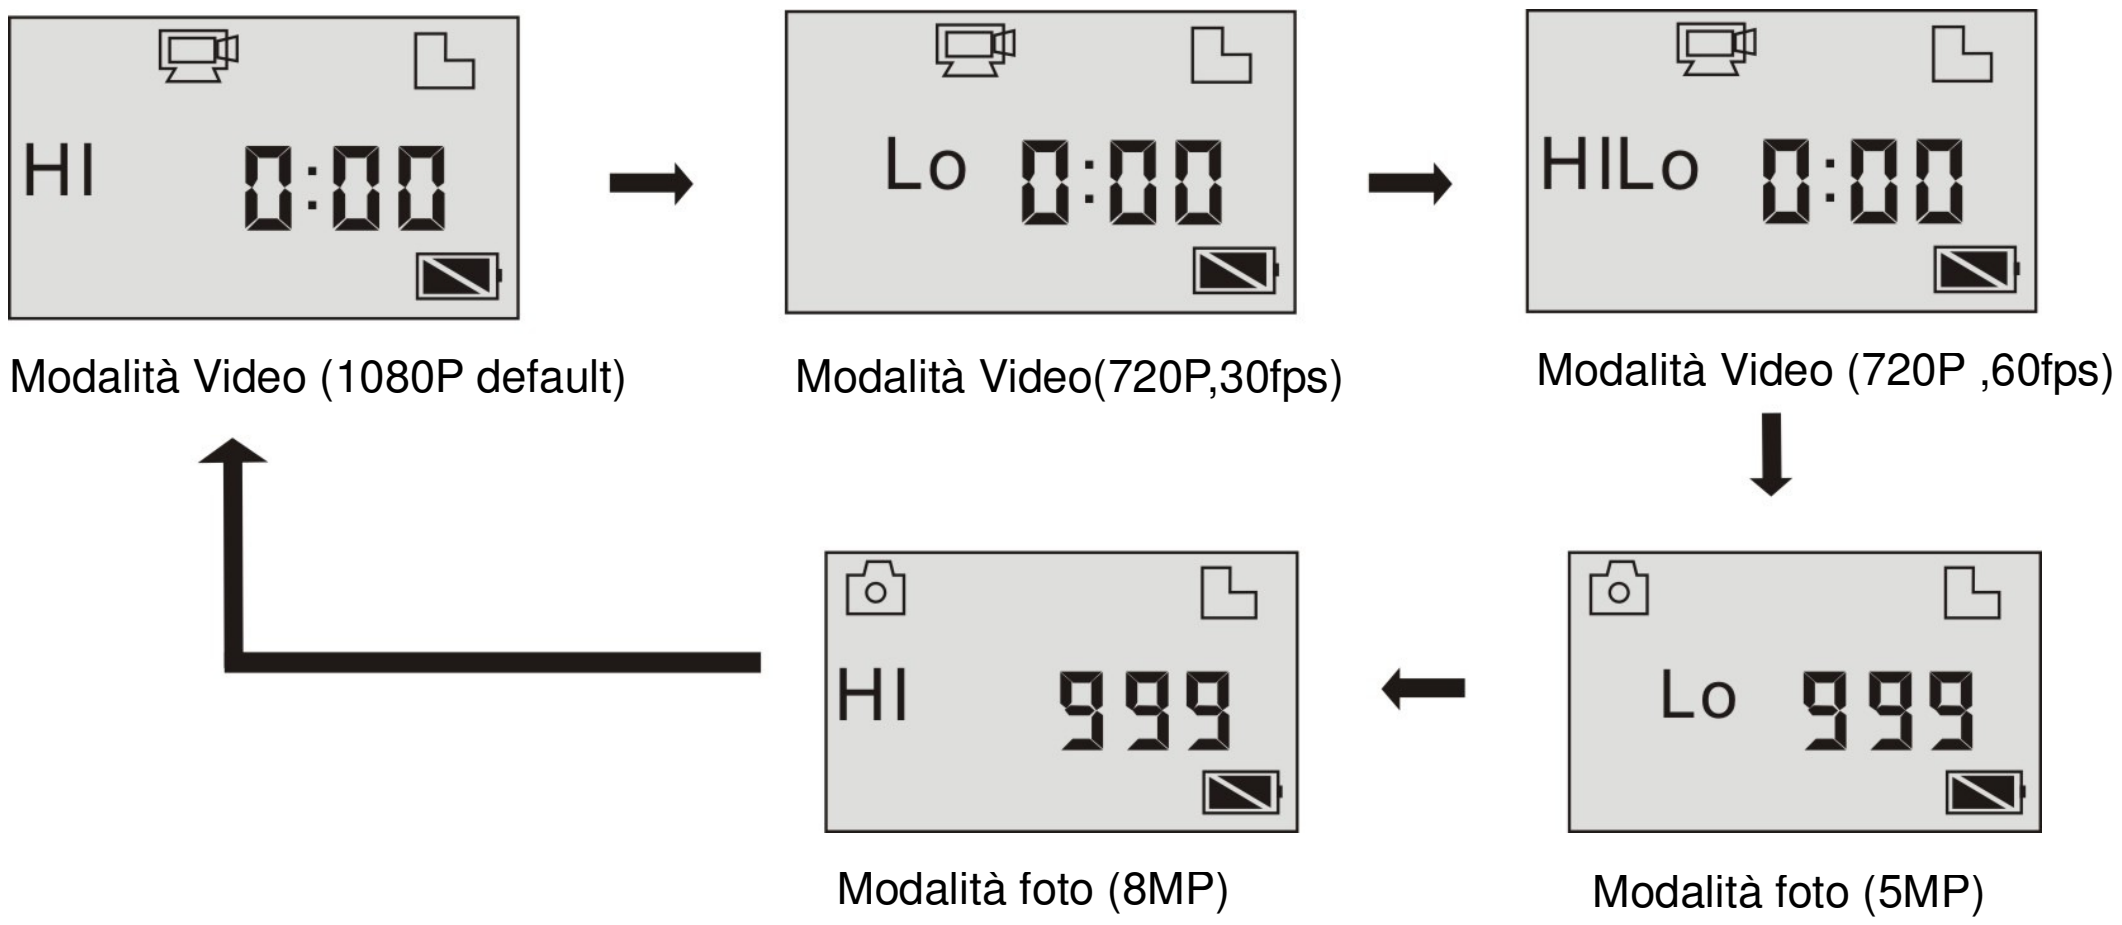

In modalità video, premere il tasto scatto (otturatore) per iniziare a registrare (l'indicatore LED lampeggia); premerlo nuovamente per fermare la registrazione. In modalità foto, il medesimo tasto permettere di scattare le fotografie.

Utilizzo della SportCam WiFi

Al primo utilizzo accertatevi di :

1. Inserire una scheda micro SD o micro SDHC, come mostrato in figura.

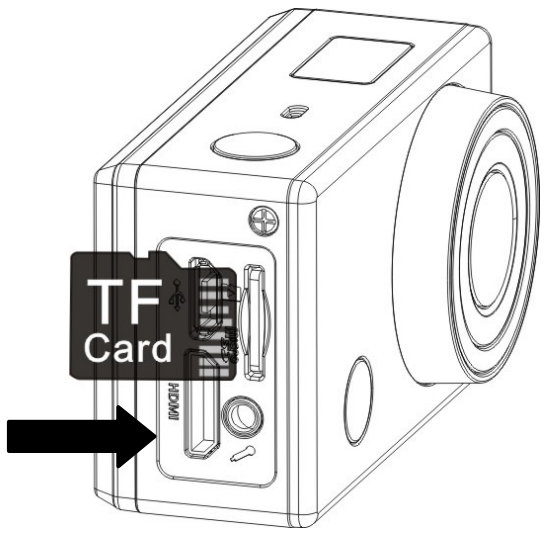

Schede TF di Classe 4 o superiori (high speed) sono consigliate; per ottenere i

migliori risultati con risoluzione elevata, sono necessarie schede di Classe 10

Spegnere sempre la SportCam prima di rimuovere, inserire la scheda TF.

2. Uso della batteria

2.1 Installazione batteria.

Inserire la batteria ricaricabile come mostrato nella figure seguenti:

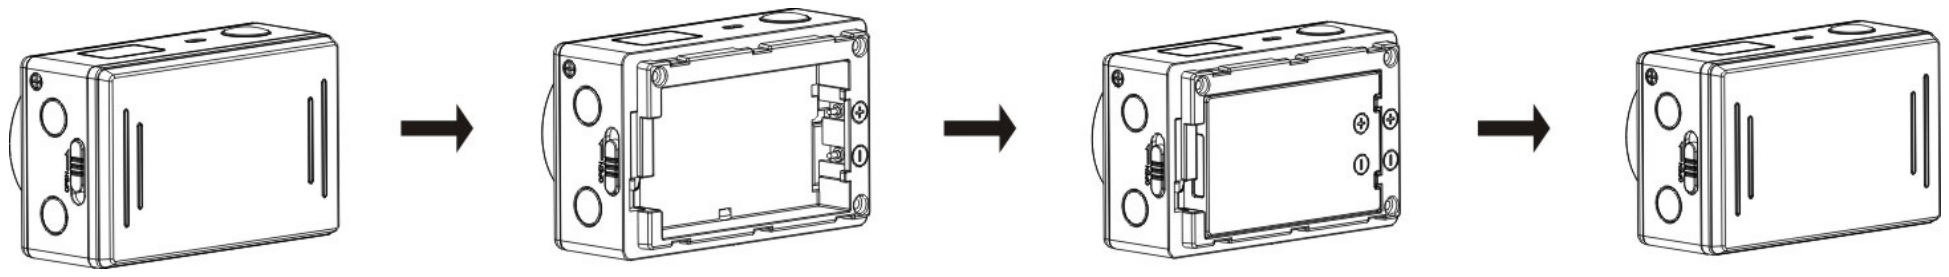

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

1. Far scorrere il tasto di blocco del coperchio per sbloccarlo ( ), quindi rimuoverlo come da figura 1.

2. Inserire la batteria nel suo alloggio prestando attenzione al coretto posizionamento dei contattai. ( ) come mostrato in figura 2 e 3.

3. Ricollocare il coperchio e bloccarlo con il relativo tasto ( )come mostrato in figura 4.

2.2 Caricare la batteria.

Per caricare la batteria della SportCam e necessario collegarla (spenta) al Computer tramite il cavo USB in dotazione. Durante la carica l'indicatore led blu si accende per spegnersi a carica completata.

Nota: Se la SportCam è connessa al PC ma è accesa il processo di carica è sospeso. Spegnere la SportCam per farla caricare.

Accensione/Spegnimento

1. Accensione: Premere per almeno 3 secondi il tasto ; il display LCD si accende e mostra "ON" mentre avvertirete un segnale acustico.

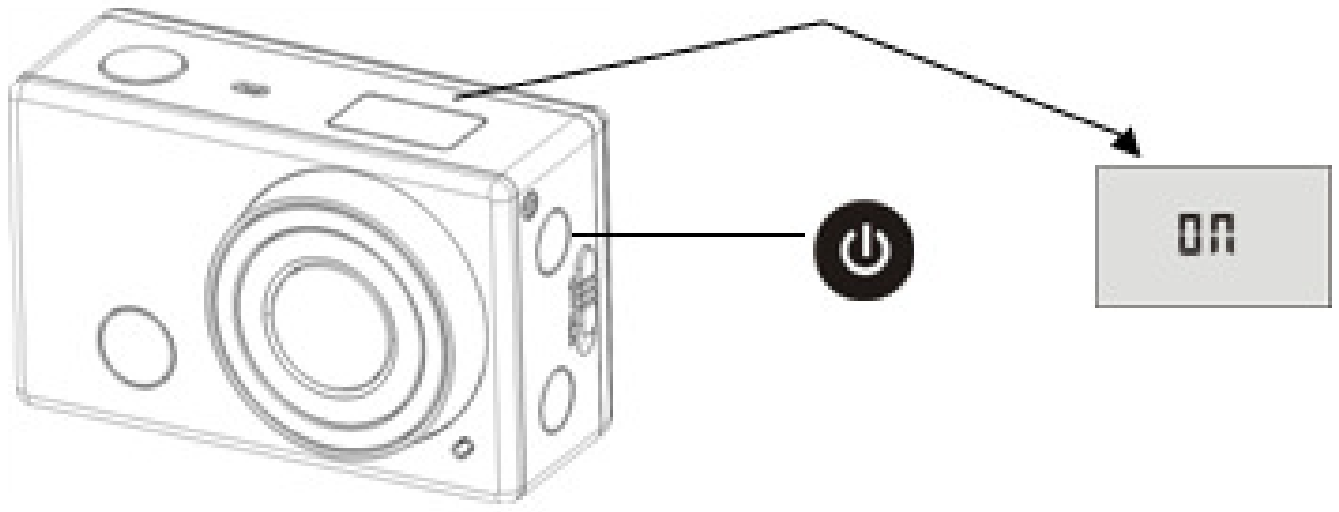

2. Spegnimento: Premere per almeno 3 secondi il tasto ; il display LCD mostra "OFF" prima di spegnersi con un segnale acustico.

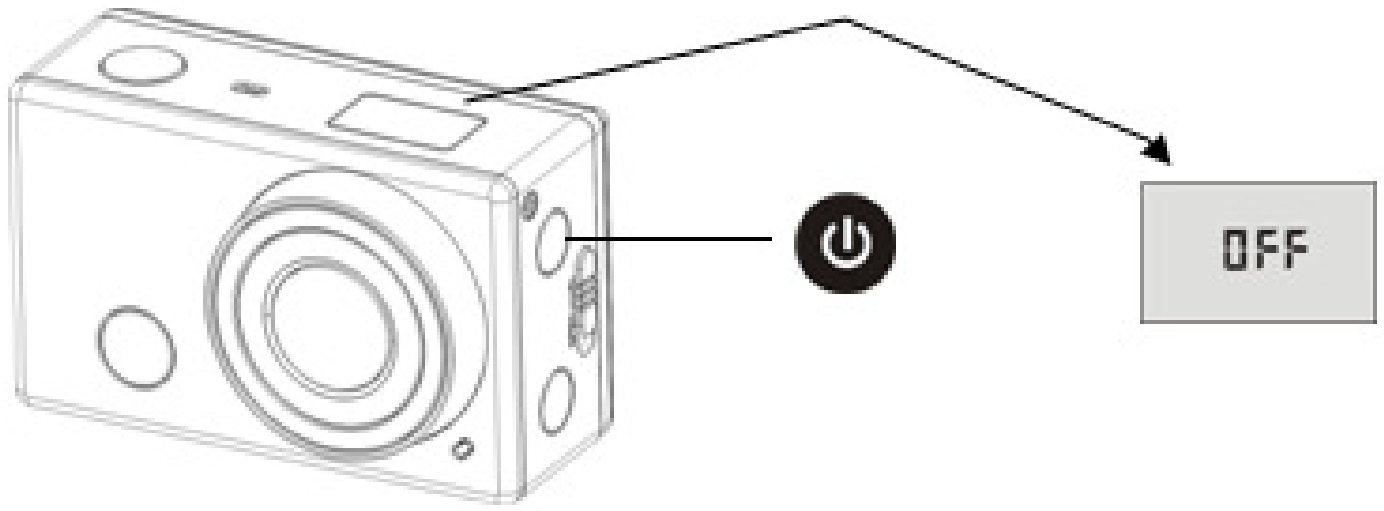

Nota: La SportCam si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

Utilizzo

Impostazioni standard: Quando la SportCam viene accesa il display mostra quanto segue:

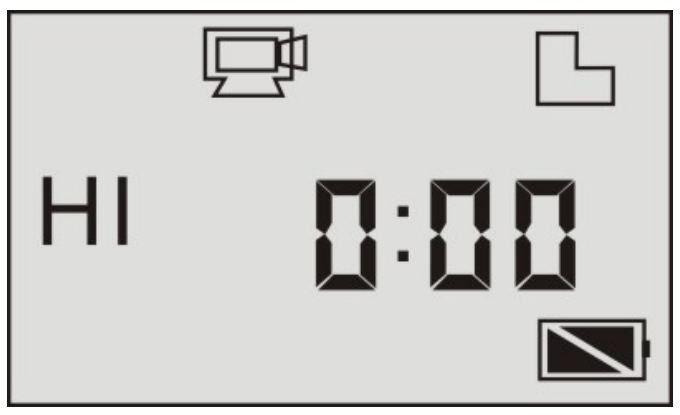

	Simbolo modo registrazione	La SportCam è in modalità registrazione.
HI	Risoluzione Video	FHD: 1080p@30fps
0:00	Timer registrazione	Indicazione = 0 hour and 00 minute.
	Simbolo TF card	Appare solo se viene inserita la scheda di memoria TF card.
	Livello batteria	Batteria carica
	Simbolo mute	La SportCam è silenziata. Nessuna segnalazione acustica verrà emessa alla pressione dei tasti. Visibile solo se attivo.
	Simbolo Wi-Fi	Viene mostrato solo quando il WiFi viene attivato

Modalità di ripresa. Sono selezionabili differenti modalità di scatto/ripresa. Premere il tasto ripetitivamente per accedere alle modalità. le prime due modalità listate appaiono sullo schermo LCD mentre le alter sono mostrate in modalità APP.

	Video	HI = FHD (1920x1080,30 fps) video
		Lo = 720P (1280x720,30 fps) video
		HILO = 720P (1280x720,60 fps) video
	Foto	HI = risoluzione 8M (3264 x 2448)
		Lo = risoluzione 5M (2592 x 1944)
	Scatto Continuo	La SportCam è in grado di effettuare 3 scatti continui (solo via App)
	Timer Autoscatto	In modo Autoscatto, si può selezionare 0s, 2s o 10s (solo via App)

1. **Video**

Controllare che la SportCam sia in modalità Video per poter effettuare una

ripresa. Se il simbolo non appare sul display, premere il tasto ripetutamente finchè esso non appare.

Avviare la registrazione: Premere il tasto, il simbolo insieme a [:] lampeggerà sul display. Contemporaneamente il led rosso della SportCam lampeggerà, confermando la registrazione in corso.

Fermare la registrazione: Premere il tasto, il simbolo insieme a [:] smetteranno di lampeggiare sul display. Anche il led rosso smetterà di lampeggiare confermando che la registrazione è stata interrotta.

Quando la scheda di memoria è piena o a batteria è scarica la registrazione si arresta automaticamente ed il filmato verrà automaticamente salvato prima che la Sportcam si spenga.

2. Foto

Controllare che la SportCam sia in modalità Foto per poter effettuare una ripresa. Se il simbolo non appare sul display, premere il tasto ripetutamente finchè esso non appare.

Premere il tasto ; sentirete un messaggio acustico mentre il Led rosso effettuerà un lampeggio, confermando che la foto è stata scattata. (L'indicatore numerico può mostrare al Massimo 3 cifre quindi se scattate più di 999 foto l'indicatore rimarrà su 999.

3. Attivazione/Disattivazione Wi-Fi

Il Wi-Fi è disabilitato di default. Premere il tasto Wi-Fi sul lato della SportCam per abilitalo. Quando si attiva la connessione Wi-Fi alla rete

l’indicatore comincia a lampeggiare e quando la connessione è stabilita diventa fisso mentre il simbolo Wi-Fi appare sul display LCD. (Per ragioni di risparmio batteria esso verrà spento se non c’è connessione per almeno 30sec.)

Wi-Fi non attivo di default

Quando il Wi-Fi è abilitato, il simbolo Wi-Fi appare sul display

4. Attivazione/disttivazione modalità Mute

Il segnale acustico è attivo di default. In modalità Video e Foto tenere a lungo premuto il tasto di scatto (shutter) per disattivarlo. Quando si attiva la modalità Mute, il simbolo appare sul display; Per ripristinare il seganaltore acustico premere a lungo il tasto di scatto nuovamente.

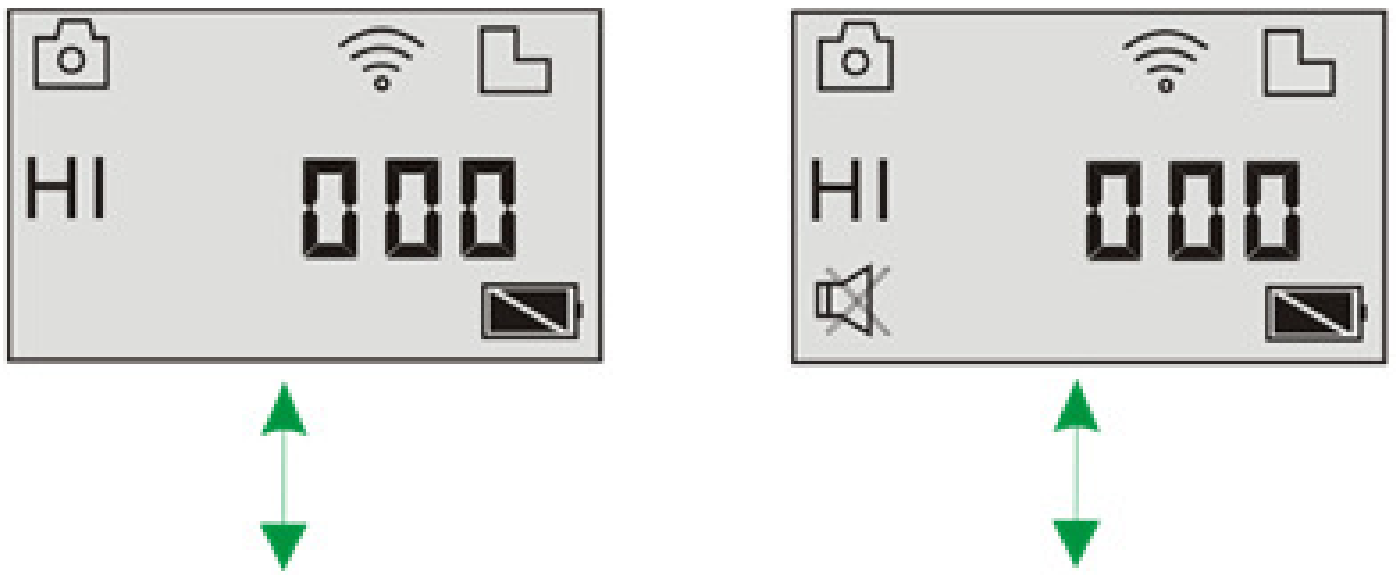

Segnale acustico attivo di default

Quando si attiva la modalità Mute, Il relativo simbolo appare sul display

5. Connessione a HDTV

5.1 Collegare la SportCam alla TV HD usando un cavo HDMI (mod. M-CHDMI15M opzionale).

Per riprodurre le i filmati o le foto immagini effettuate il collegamento come indicato in figura:

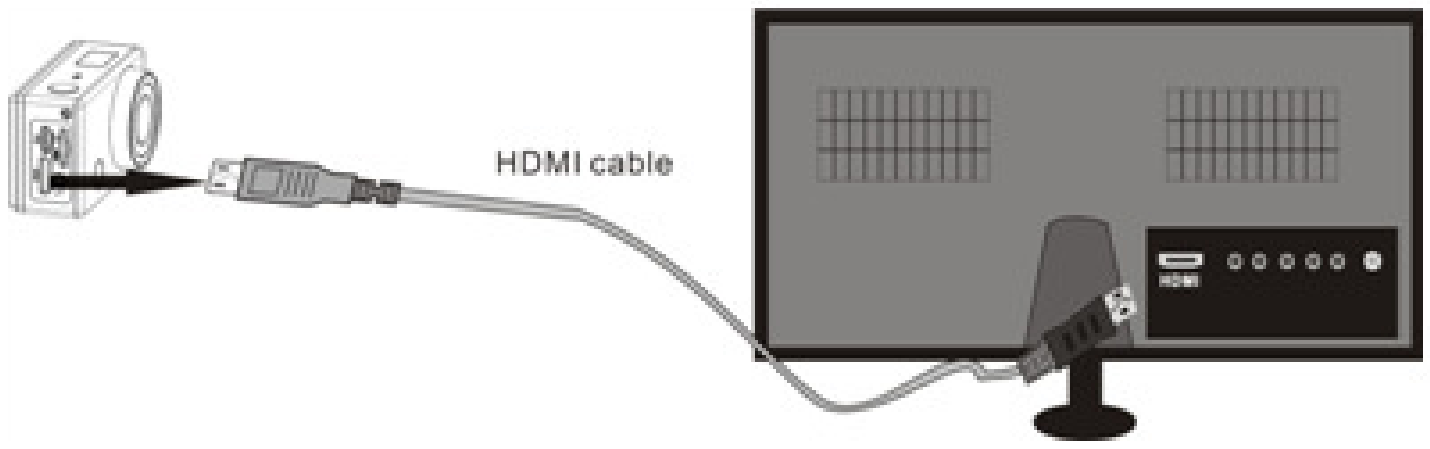

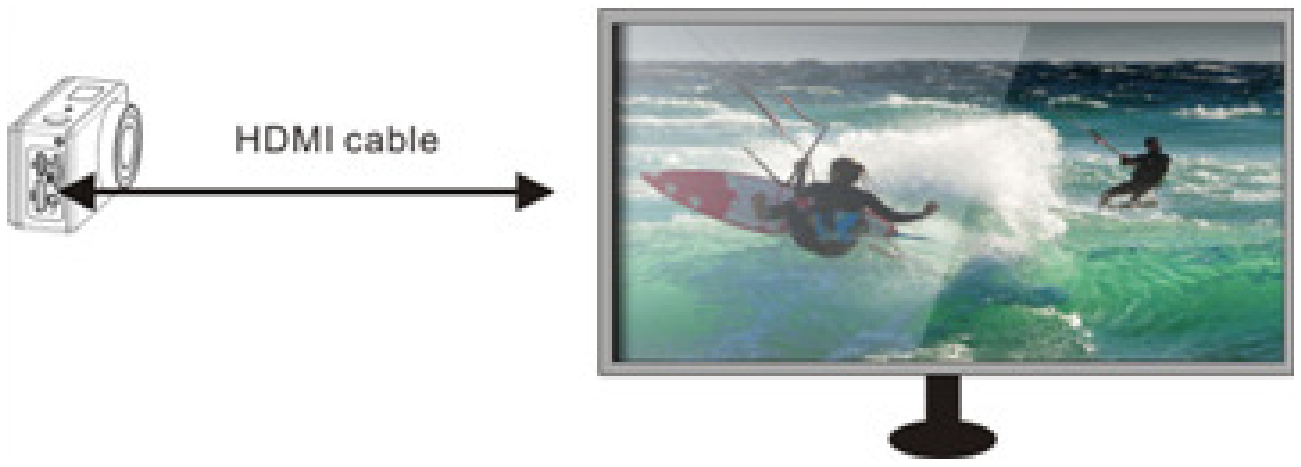

Nota: Si raccomanda di collegare la SportaCam al TV mentre entrambi i dispositivi sono spenti.

5.2 Quando il collegamento è attivo la SportCam entra automaticamente in modalità riproduzione ed il display mosrta quanto segue:

	Simbolo	Descrizione
1	Modalità Riproduzione	Modalità attuale = Riproduzione.
2	Numerazione File	Ci sono 31 files e state riproducendo il 19esimo.
3	Simbolo Video	Il file è di tipo video.

Durante la modalità riproduzione, premere il tasto Power ⏻ per selezionare tra le modalità Foto e Video. Utilizzare il tasto Wi-Fi per selezionare il file da riprodurre nel caso aveste registrato molteplici foto o Video. Dopo aver

selezionato il video, premere il tasto scatto per attivare la riproduzione. Premerlo nuovamente per interrompere la riproduzione.

In modalità riproduzione è possible cancellare un file o formattare la scheda. Premere a lungo il tasto scatto fino a che non appare una richiesta di selezione (delete/format). Effettuare la selezione tramite il tasto quindi, tramite il tasto , selezionare Yes or No, e confermare con il tasto .

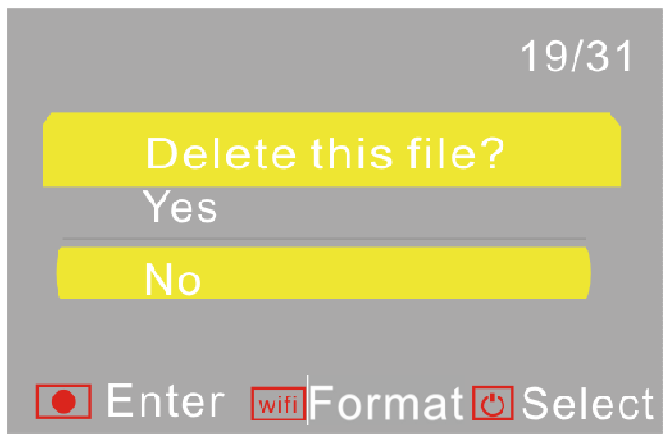

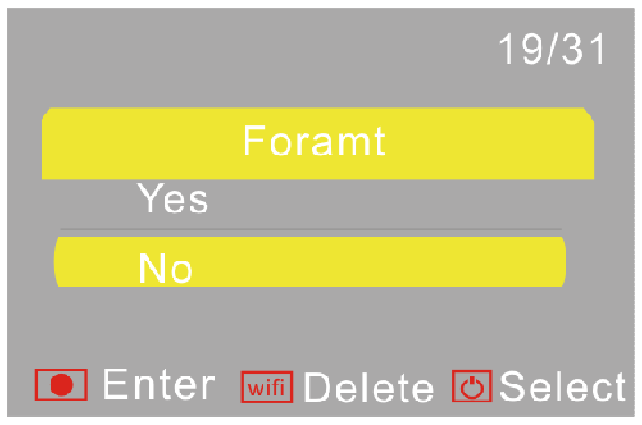

6. Connessione al PC

6.1 Accendere la SportCam e collegarla al PC tramite il cavo USB in dotazione. La SportCam entrerà automaticamente in modalità storage (U-disk) mentre il display mostrerà il simbolo seguente:

Tramite le funzioni del vostro Sistema operative è possible accedere alla SportCam e vedere e/o gestire tutti i file contenuti nella Sportcam sia Foto che Video.

Nota: Una volta che la SportCam è connessa al PC troverete due indirizzi logici nelle risorse del computer. Uno è relativo alla Memory card dove vengono memorizzati i file Video e Foto, l'altro è relativo alla momoria interna della SportCam dove si trovano i files con le informazioni di sistema come il file SSID_PW.CFG, contenente l'indirizzo dell Access

Point e la password del Login. E’ possibile vedere questi files ma non modificarli o cancellarli.

6.2 In modalità connessione USB, premere il tasto scatto per selezionare la modalità webcam (PCC mode). Il display mostrerà:

Ora sarà possible utilizzare la webcam attraverso applicazioni PC. Per tornare alla modalità USB (PCU mode), premere il tasto scatto nuovamente.

Nota: Non è necessario alcun driver supplementare per l’uso della modalità webcam su versioni Windows XP(SP3) o superiori.

Utilizzo del Comando a distanza (opzionale)

Tasti

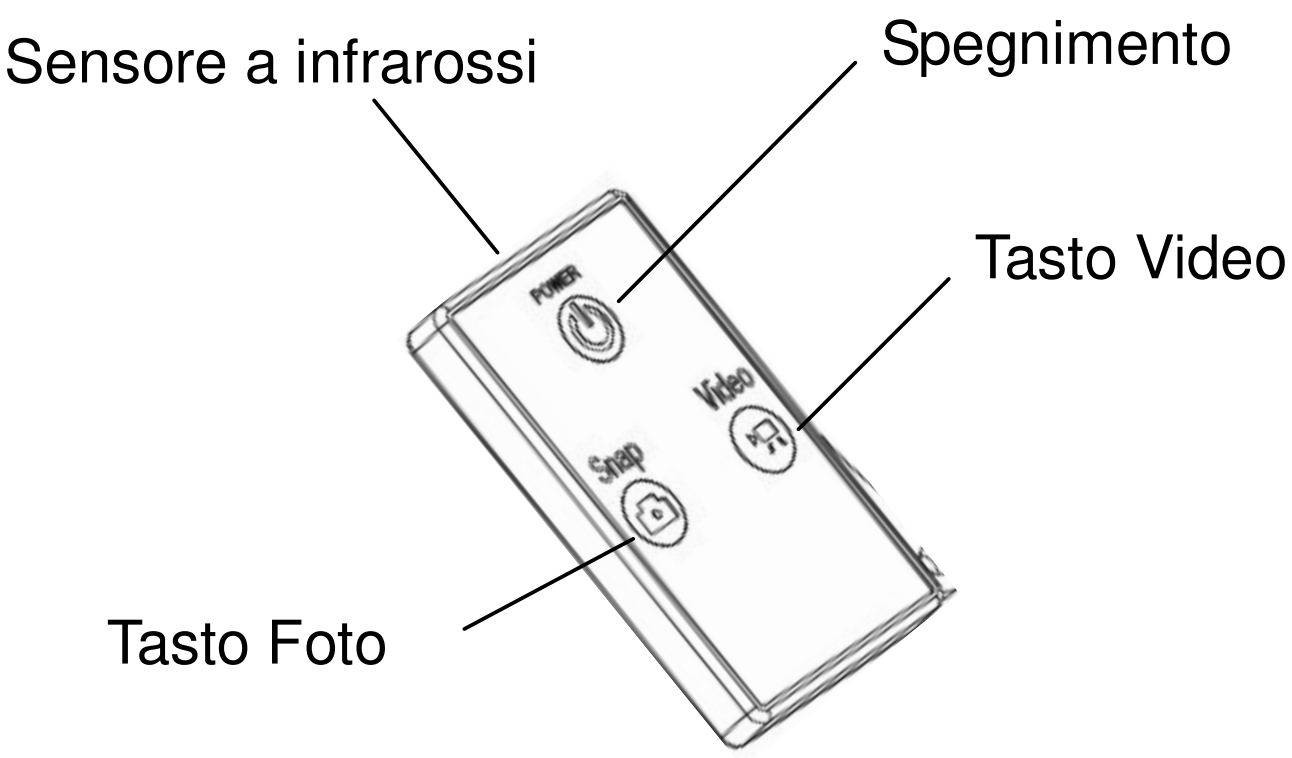

Istruzioni

E’ possible usare il commando a distanza per registrar video, scattare foto e spegnere la SportCam. Durante l’uso del telecomando ricordarsi di indirizzarlo verso il sensore ad infrarossi della SportCam (sul pannello frontale).

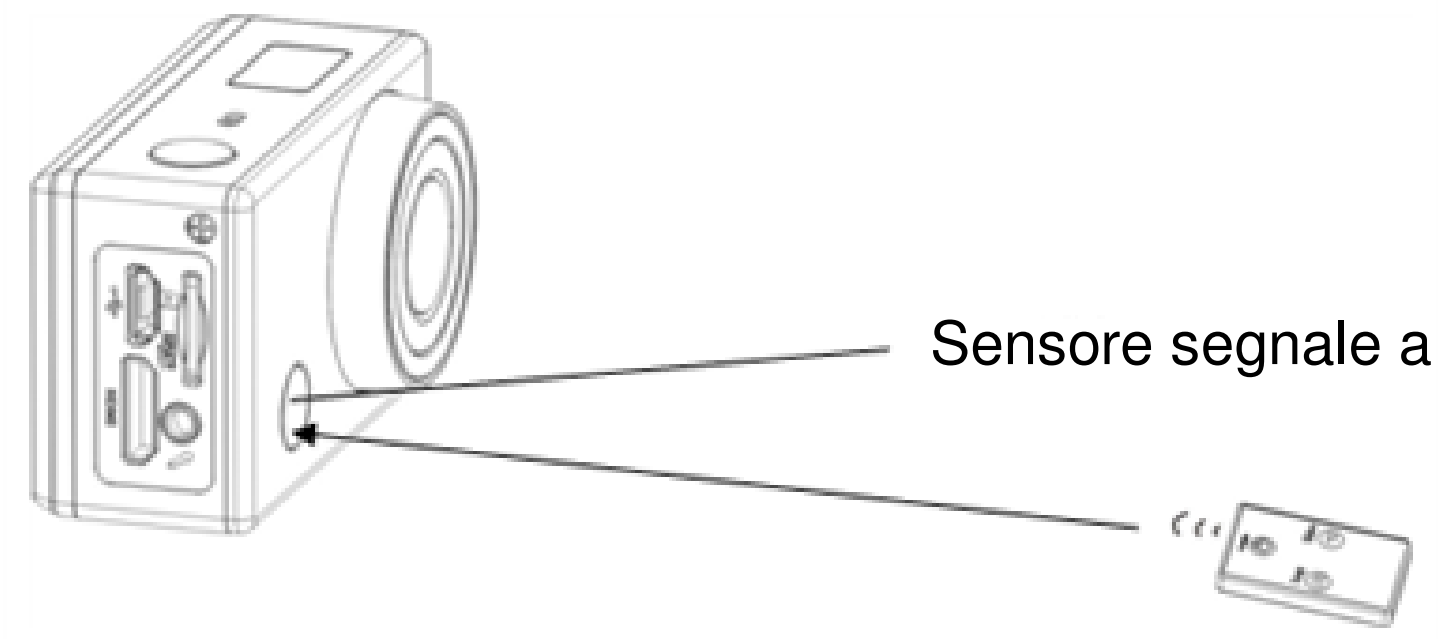

APP (Android e iOS)

1. Come installare la APP per l’so in WiFi

1.1 Cercare la App ”SYMAGIX” in Google Play Store (per Android OS), o in APP Store (per iOS) oppure scannerizzare il QR code stampato sulla confezione (ove disponibile) per trovarla automaticamente.

2. App per Android

2.1 Installare la APP SYMAGIX scaricata sul vostro smartphone o tablet. Una volta completata la installazione, il display mostrerà la icona SYMAGIX.

2.2 Inserire la scheda TF card ed accendere la SportCam quindi premere il tasto Wi-Fi per attivala. Il simbolo Wi-Fi sarà visibile sul display.

Nota: Alla prima connessione sarà richiesta la password “1234567890”.

2.3 Attivare il Wi-Fi sullo smartphone o tablet e cercare l’AP denominato SportCam_WIFI quindi selezionarlo per effettuare la connessione alla SportCam. Una volta collegati apparirà il messaggio “Connessa” .

2.4 Selezionare la icona SYMAGIX nella lista delle App dello smartphone o del tablet per avviarla. Sarà così possibile avere una anteprima delle immagini inviate dalla SportCam sullo Smartphone o tablet ed iniziare ad utilizzarla.

L’interfaccia operativa del device sarà la seguente :

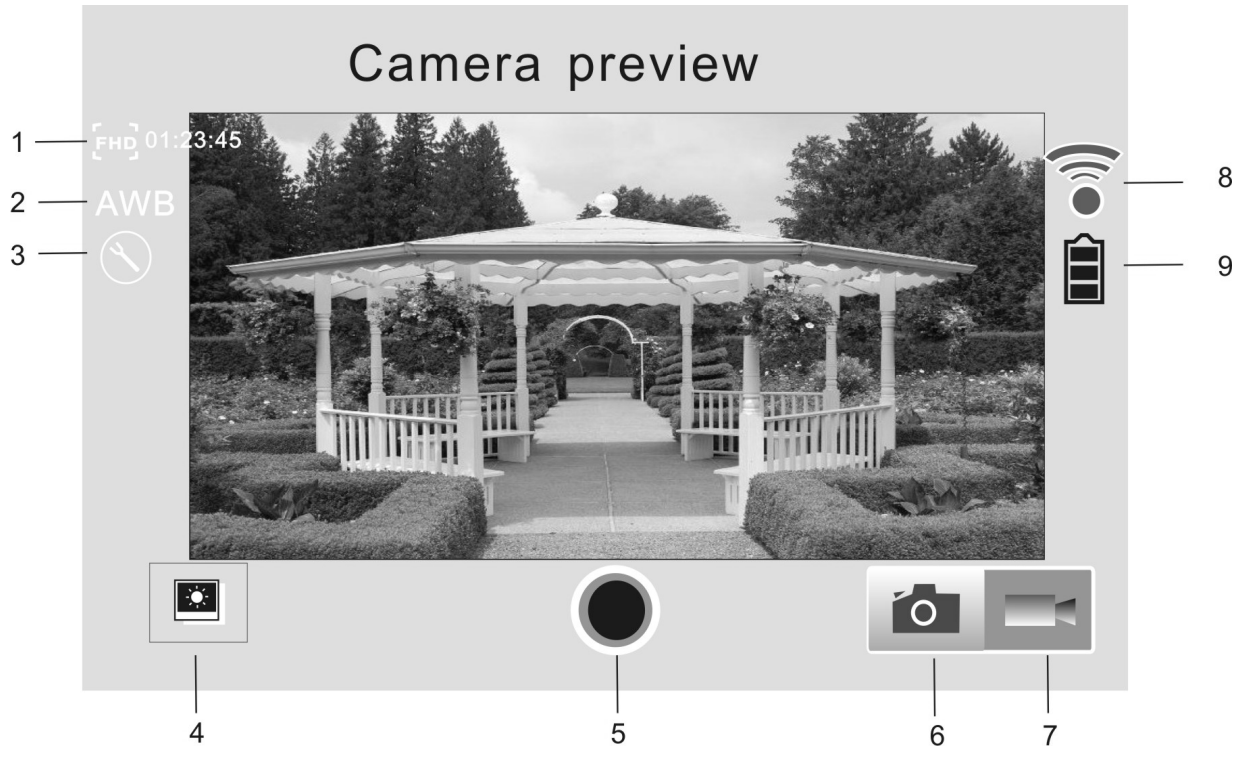

1. Risoluzione Video
2. Bilanciamento del bianco
3. Setup (accede al menu setup)
4. Modalità Riproduzione
5. Tasto di scatto (shutter)
6. Modalità Foto
7. Modalità Video
8. Simbolo segnale Wi-Fi
9. Livello batteria

APP per iOS

3.1 Installare la APP SYMAGIX scaricata sul vostro smartphone o tablet. Una volta completata la installazione, il display mostrerà la icona SYMAGIX.

3.2 Inserire la scheda TF card ed accendere la SportCam quindi premere il tasto Wi-Fi per attivala. Il simbolo Wi-Fi sarà visibile sul display.

Nota: Alla prima connessione sarà richiesta la password “1234567890”.

3.3 Attivare il Wi-Fi sull iPhone o iPad e cercare l’AP denominato SportCam_WIFI quindi selezionarlo per effettuare la connessione alla SportCam. Una volta collegati apparirà il messaggio “Connessa” .

3.4 Selezionare la icona SYMAGIX nella lista delle App dell’ iPhone o iPad per avviarla. Sarà così possibile avere una anteprima delle immagini inviate dalla SportCam sullo Smartphone o tablet ed iniziare ad utilizzarla. L’interfaccia operativa del device sarà la seguente :

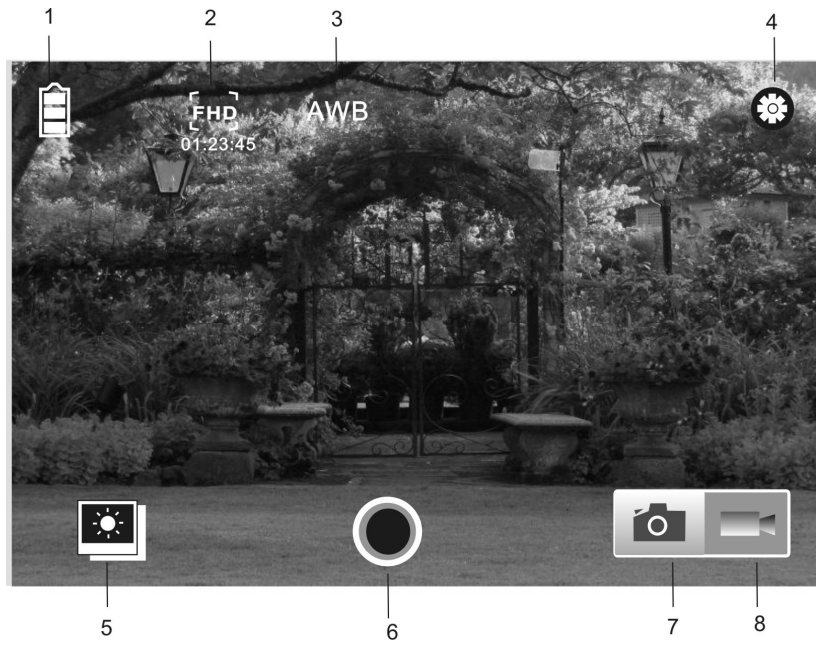

1. Livello batteria
2. Risoluzione Video
3. Bilanciamento del bianco
4. Setup (accesso al menu setup)
5. Modalità riproduzione
6.Tasto scatto (shutter)
7. Modalità Foto
8. Modalità Video

Nota:

1. Per poter effettuare Foto o riprese Video è necessario inserire una TF Card (non in dotazione).

2. L'indicatore Wi-Fi rimarrà attivo finchè il terminale è connesso alla SportCam.

Custodia Waterproof

- Prima di sigillare la SportCam all'interno del case accertarsi che la guarnizione in gomma sia perfettamente pulita. Un singolo capello o granello di sabbia può causare una infiltrazione. E' possibile testare la tenuta della custodia prima di inserire la SportCam. Dopo averla chiusa immergela in acqua per circa un minuto. Dopo averla tolta dall'acqua asciugarla accuratamente con un panno morbido (attenzione a non rigare l'area davanti all'obbiettivo) e verificare che l'interno sai perfettamente asciutto. In questo caso la custodia è sicura per l'uso in acqua.
- Dopo l'utilizzo in acqua di mare è necessario sciacquare abbondantemente ed accuratamente la custodia prima di aprirla al fine di prevenire che i residui salini possano danneggiare la guarnizione od ossidare il comandi.
- E' buona norma sciacquare periodicamente la guarnizione delicatamente ma non asciugarla con panni o fazzoletti per evitare depositi che potrebbero facilitare infiltrazioni. Meglio scuoterla e lasciarla asciugare all'ombra ed in un ambiente non polveroso.

INFORMATIVA SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà , pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

• Dettagli e report della certificazione CE e RoHs sono disponibili sul sito www.mediacomeurope.it alla apposita sezione.

• Mediacom is a Datamatic Spa brand name property - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione

• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.

• Non provare a riparare il prodotto autonomamente onde evitare il rischio invalidare la garanzia.

• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.

• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.

• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.

• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione.

• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.

• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.

• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale

• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto

• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.